

Programování TECElux Mini elektroniky:

K programování TECElux Mini elektroniky budete potřebovat dálkový ovladač (obj. č. 9240971). Po připojení do elektrické sítě je možné kdykoliv naprogramovat elektroniku zařízení. V případě výpadku elektřiny zůstane zachováno poslední nastavení. Každému konfigurovatelnému nastavení je přidělena jedna poloha na dálkovém ovladači.


Software verze 1.0	
Pozice	Funkce
1	Hygienické splachování vypnuto
2	Hygienické splachování 24 h
3	Hygienické splachování 56 h
4	Hygienické splachování 72 h
5	Hygienické splachování 168 h
6	Hygienické splachování 336 h
7	Podsvícení level 1 velmi světlé
8	Podsvícení level 2 standard
9	Podsvícení level 3 tlumené
10	Podsvícení level 4 temné
11	Aktivace podsvícení 20 s*
12	Aktivace podsvícení 2 min
13	Aktivace podsvícení 3 min
14	Aktivace podsvícení 4 min
15	Aktivace podsvícení 5 min
16	Aktivace podsvícení permanentně
17	Funkce čištění vypnuta
18	Funkce čištění zapnuta
19	Automatické splachování vypnuto
20	Automatické splachování 2 min
21	Automatické splachování 5 min
22	Bezdotykové ovládání
23	Dotykové ovládání
24	Identifikace dlouhá vzdálenost
25	Identifikace standard
26	Identifikace krátká vzdálenost
...	...
reset	Tovární nastavení

= Tovární nastavení

* Funkce pouze pro exhibice

Programování TECElux Mini elektroniky

- Přiblížte se blíže k elektronice, tak aby se aktivovala funkce podsvícení.
- Namiřte dálkový ovladač na střed tlačítek, na vzdálenosti 5-10 cm a poté stiskněte požadované tlačítko na dálkovém ovladači.

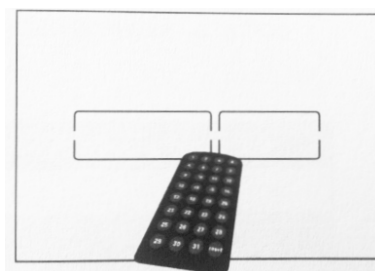

- Optický signál, který ukazuje požadované funkce byl úspěšně nakonfigurován: Podsvícení tlačítek je vypnuto a dvakrát zabliká.

Automatické splachování

- Pokud toaleta není spláchnuta, když je aktivována funkce automatického splachování, automatické spláchnutí je provedeno 2 nebo 5 minut po té, co je vypnuto podsvícení tlačítka.
- Když je automatické splachování aktivováno, rozpoznání osob je automaticky nastaveno na: "identifikace krátká vzdálenost".

Manuální splachování

- Splachování je možné i bez elektrického napětí – například při výpadku elektřiny: K tomu je nutné odejmout kryt splachovacího tlačítka ze zdi a stisknout červenou akční tyč.

Čistící funkce

- Pokud je čistící funkce aktivována, dotykový panel i bezdotykové ovládání jsou deaktivovány na 30 sekund.
- Jakmile uplyne tento časový interval, předchozí nastavení funkcí je automaticky opět zprovozněno.