



**FIG.1**

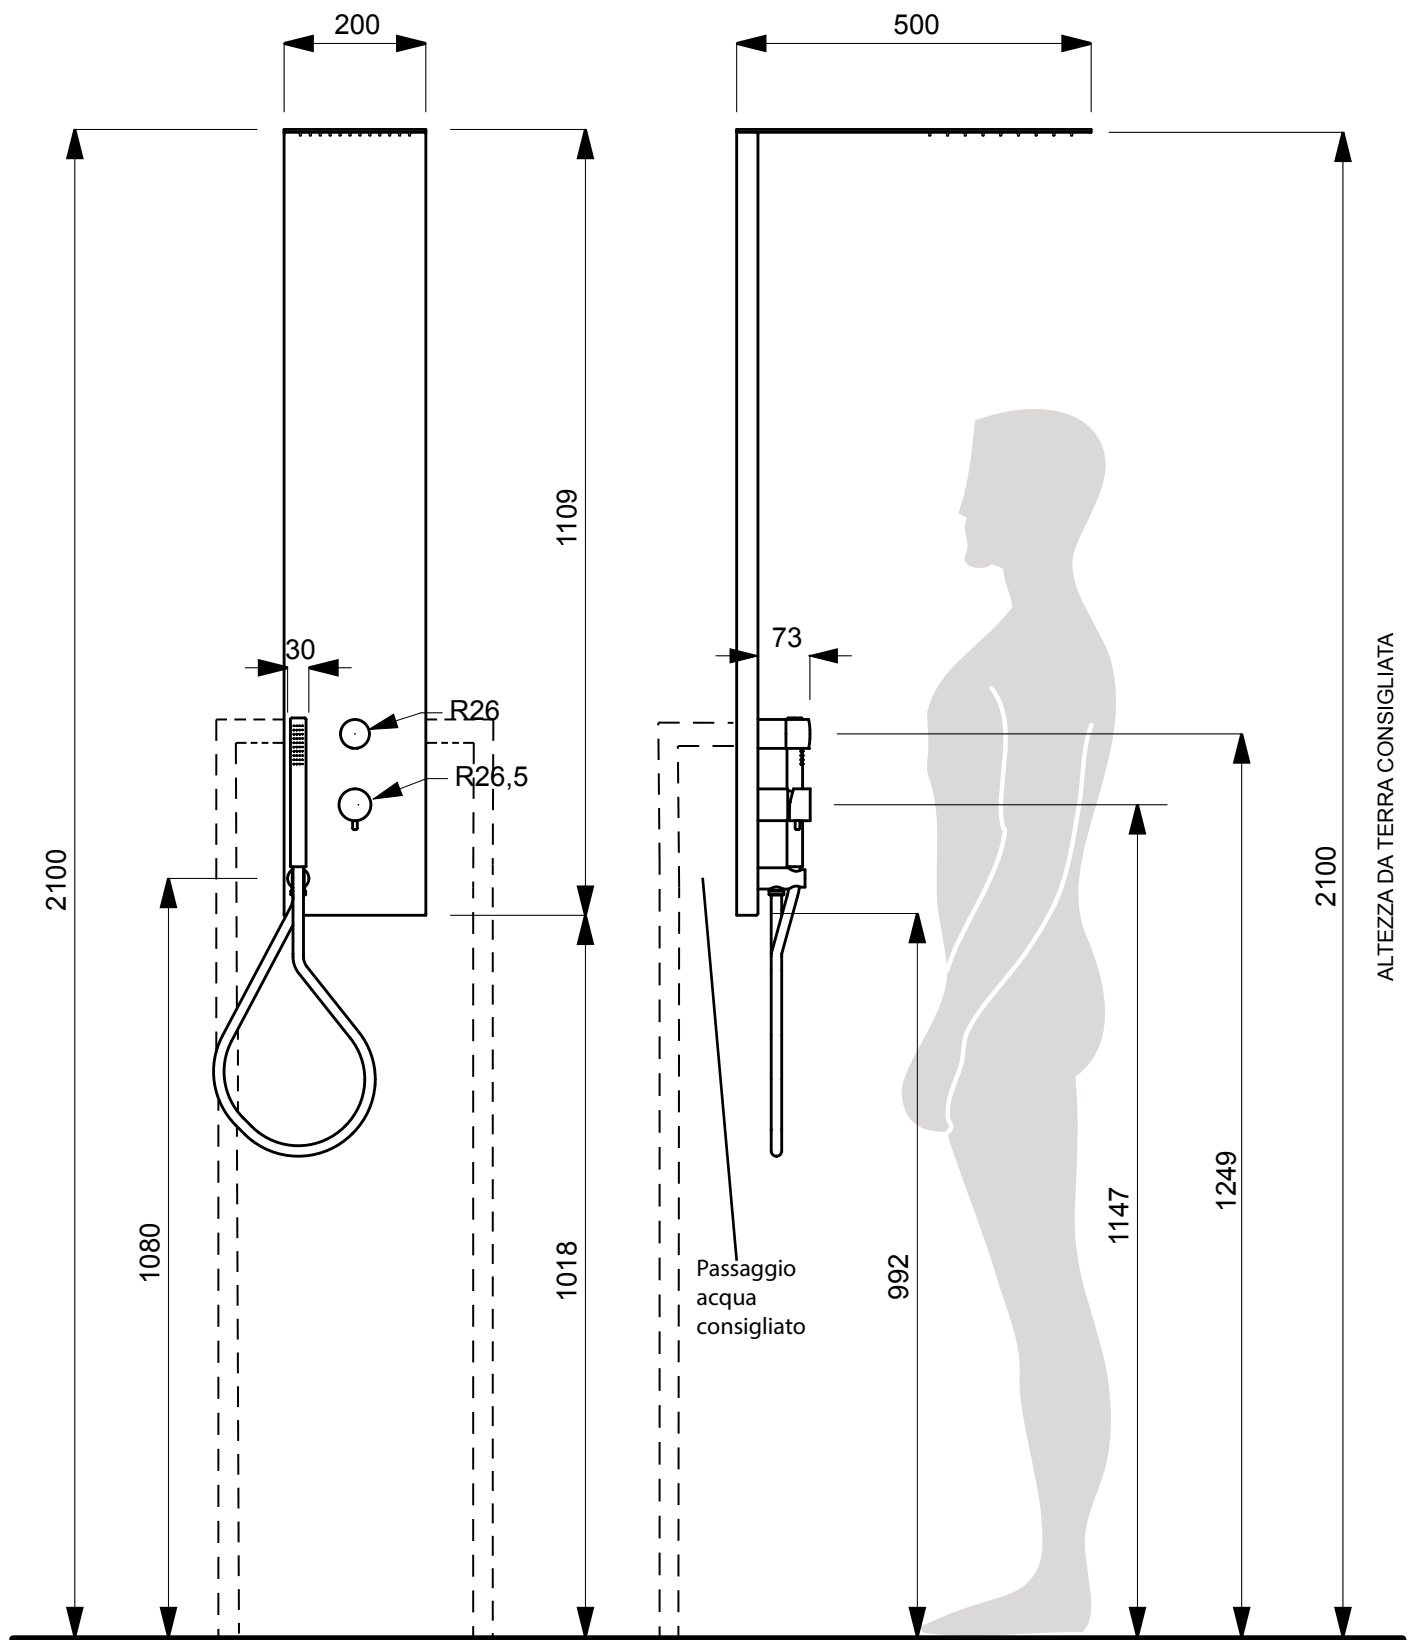


**ITA** - Per una corretta installazione della colonna doccia fare riferimento alle quote indicate in FIG.2 per predisporre i tasselli di ancoraggio delle staffe di supporto alla colonna doccia. Le misure indicate si riferiscono ad un'altezza da terra consigliata del soffione pari a 2100 mm.

Dopo aver inserito i tasselli nel muro, avvitare la flangia di supporto superiore (1) e la flangia di supporto inferiore (2) come indicato in FIG.3

**FIG.2**

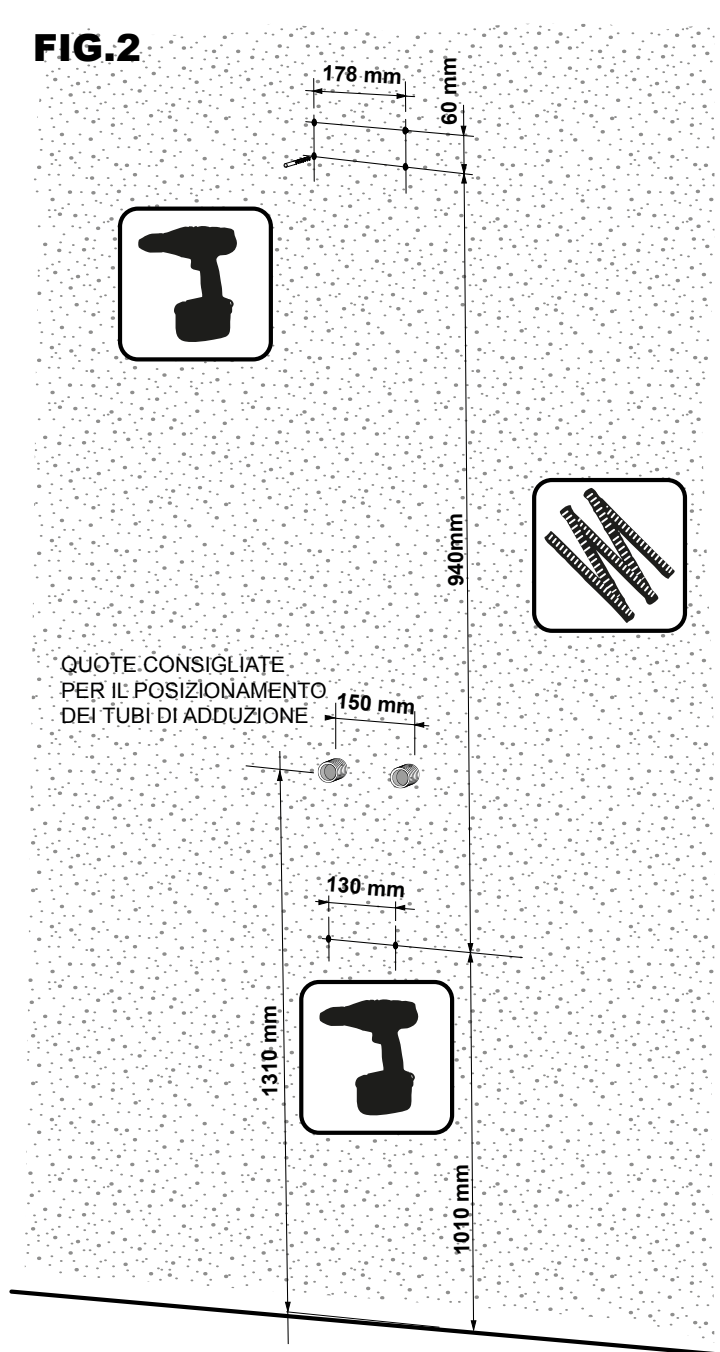


**FIG.3**

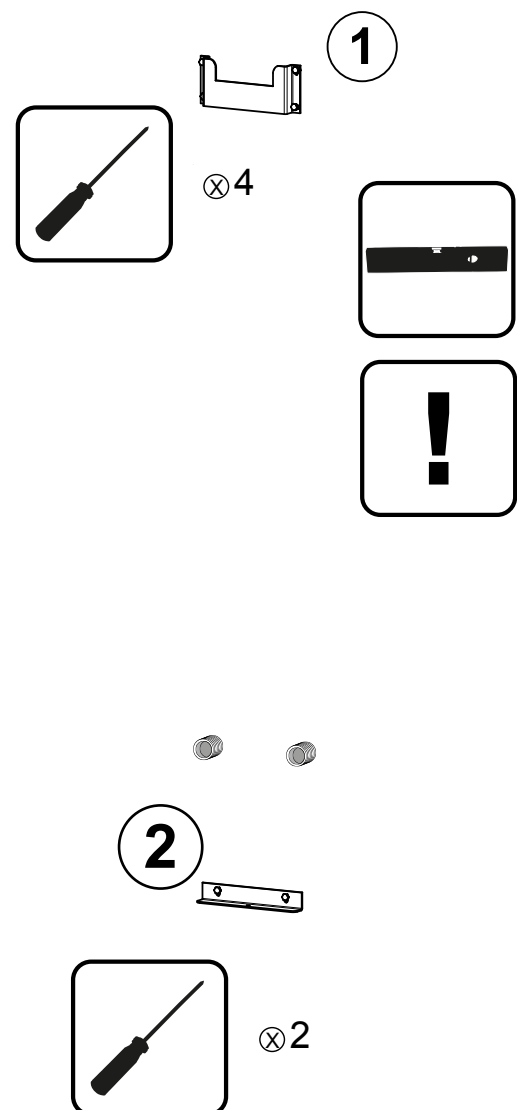


Prima di agganciare la colonna doccia ai supporti a parete fissare il soffione (1) facendo attenzione di inserire i due perni filettati negli appositi fori della colonna provvedendo così al fissaggio di esso con i dadi forniti. Collegare il tubo di alimentazione della colonna con il soffione.

Sucessivamente inserire le guarnizioni in gomma da 1/2" e allacciare i flessibili di alimentazione della colonna alle tubazioni sul muro (v. FIG.4).

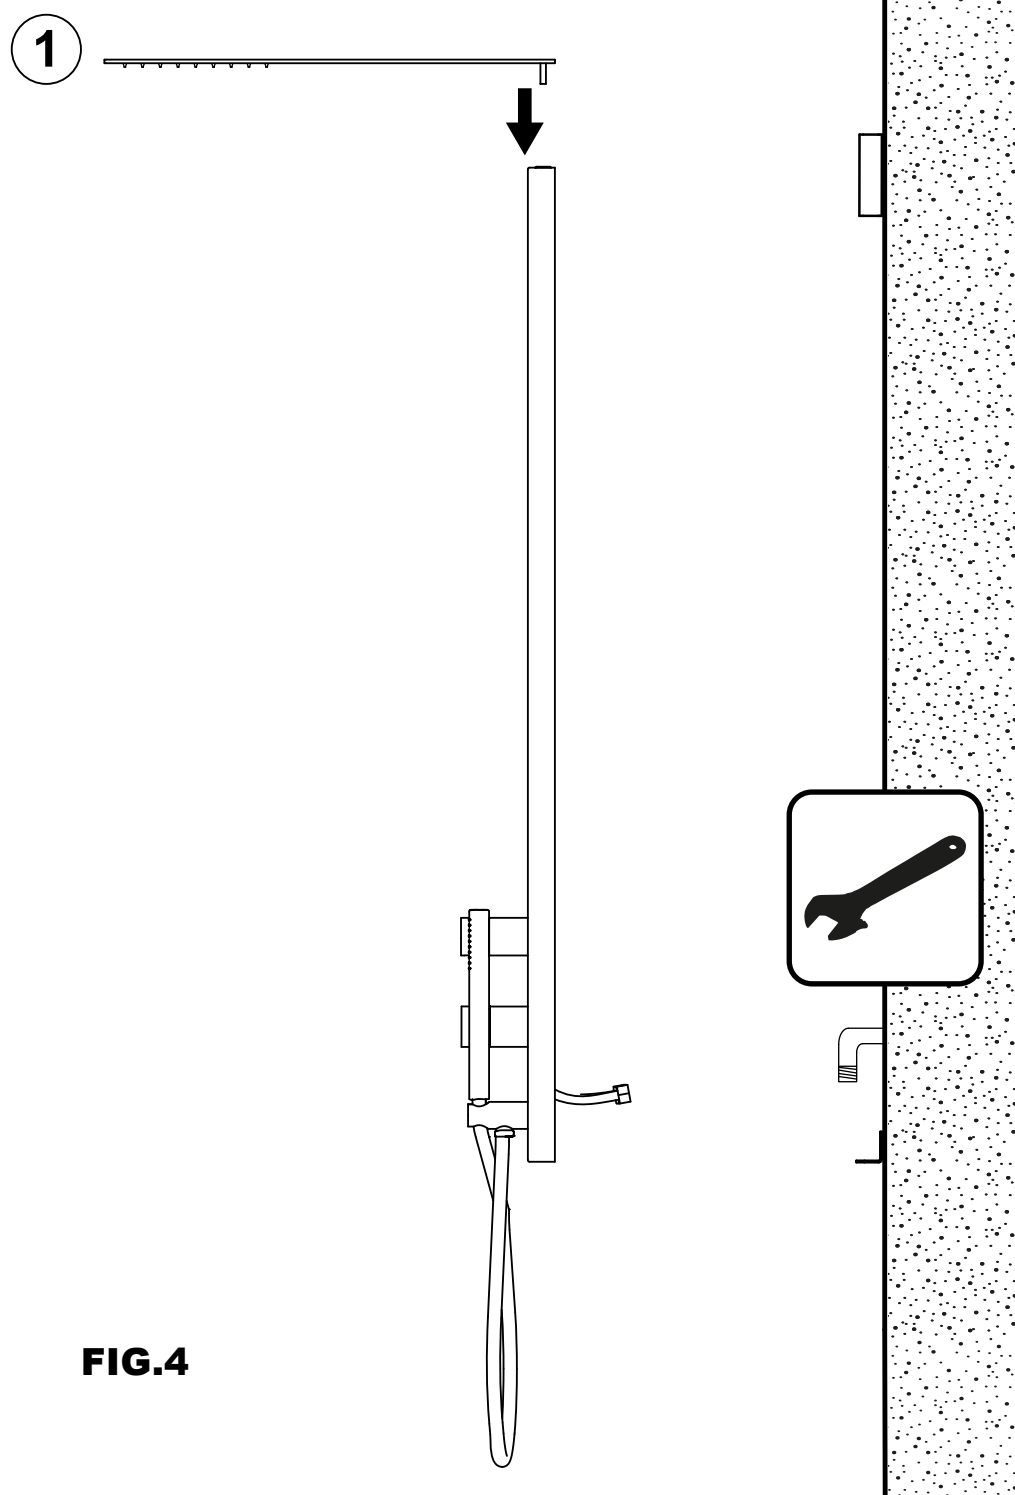

**FIG.4**

Solo dopo aver eseguito l'allacciamento idraulico, e verificato la tenuta degli stessi, procedere alla messa in sede della colonna doccia come indicato in FIG. 5, prestando attenzione che l'aletta inclinata (1) entri completamente nell'apposita sede della flangia superiore (2) e che il foro (3), presente nella parte inferiore del corpo esterno della colonna doccia, coincida con il foro della staffa di fissaggio inferiore (4).

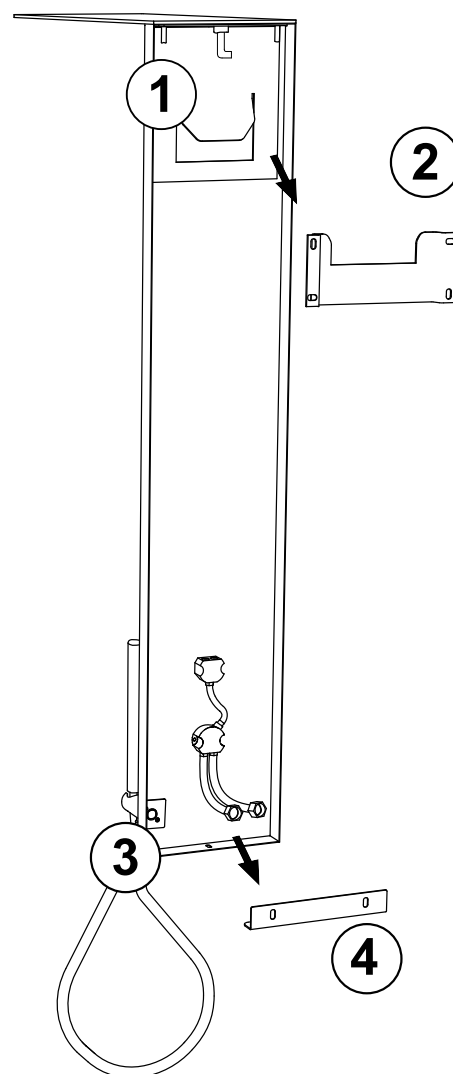**FIG.5**

Dopo aver correttamente posizionato la colonna sulle rispettive staffe di supporto e bloccaggio, avvitare la vite anti-estrazione (1) come indicato in FIG.6.

**FIG.6**