


3) AVVITARE IL RACCORDO AL CORPO CON L' AUSILIO DI TEFLON PER GARANTIRE LA TENUTA

4) INSERIRE LA BASE SUL RACCORDO INTERPONENDO L' OR


1) INSERIRE LA PIASTRA NEL CORPO

3) INSERIRE L'OR NELLA SEDE SULLA BASE

4) INSERIRE LA BOCCA SUI PERNI E SERRARLA CON I GRANI

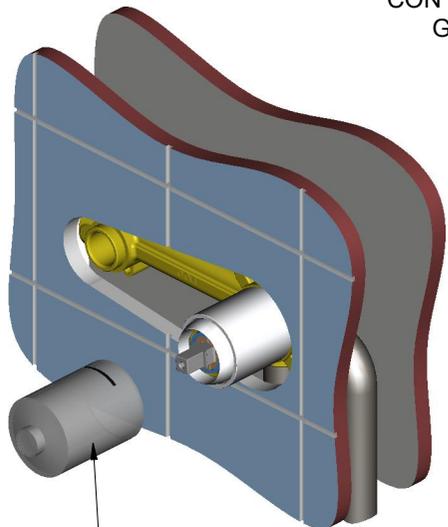


SFILARE IL CAPPUCIO DI PROTEZIONE

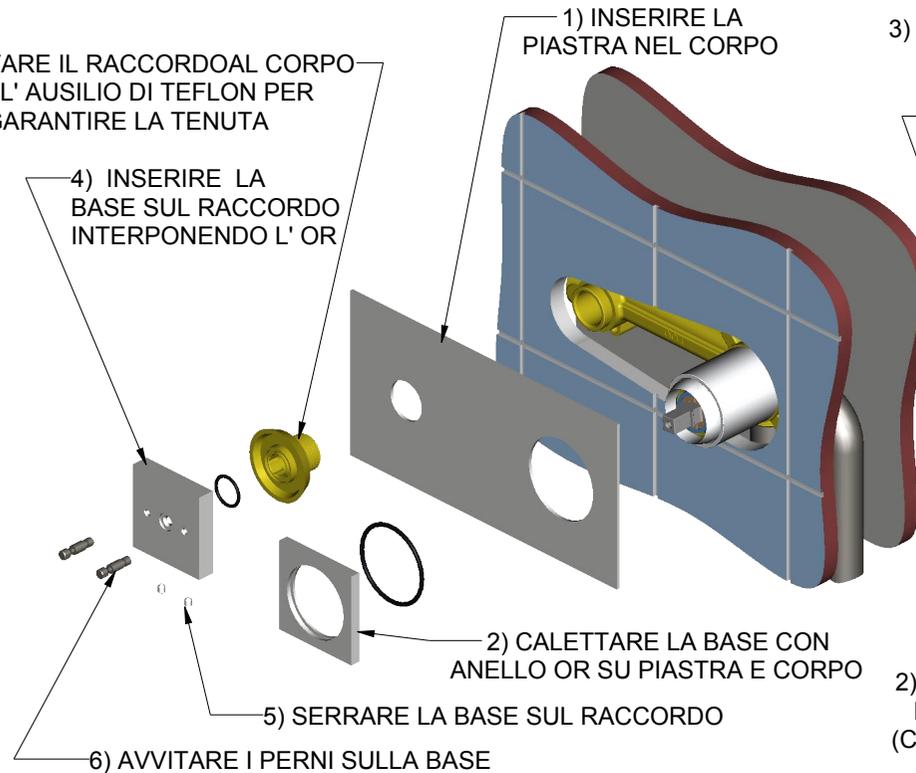


2) CALETTARE LA BASE CON ANELLO OR SU PIASTRA E CORPO

5) SERRARE LA BASE SUL RACCORDO

6) AVVITARE I PERNI SULLA BASE

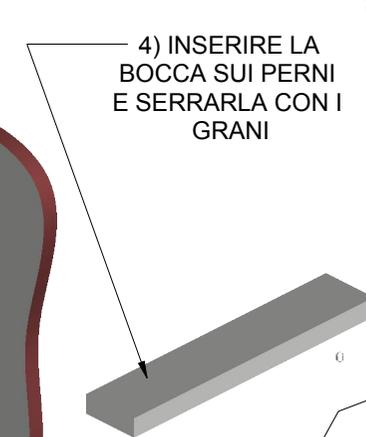

2) AVVITARE IL GRANO (Chiave 2mm)

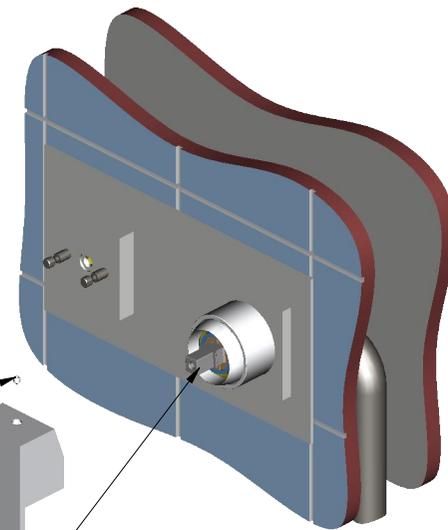

1) INSERIRE LA LEVA SUL PERNO CARTUCCIA