


- D** MONTAGEANLEITUNG FUSSGESTELL UNIVERSAL MOD. 5200
- CZ** MONTÁŽNÍ NÁVOD NA UNIVERZÁLNÍ NOHY K SPRCHOVÝM VANIČKÁM MODEL 5200
- SK** MONTÁŽNY NÁVOD NA UNIVERZÁLNE NOHY K SPRCHOVACÍM VANIČKÁM MODEL 5200

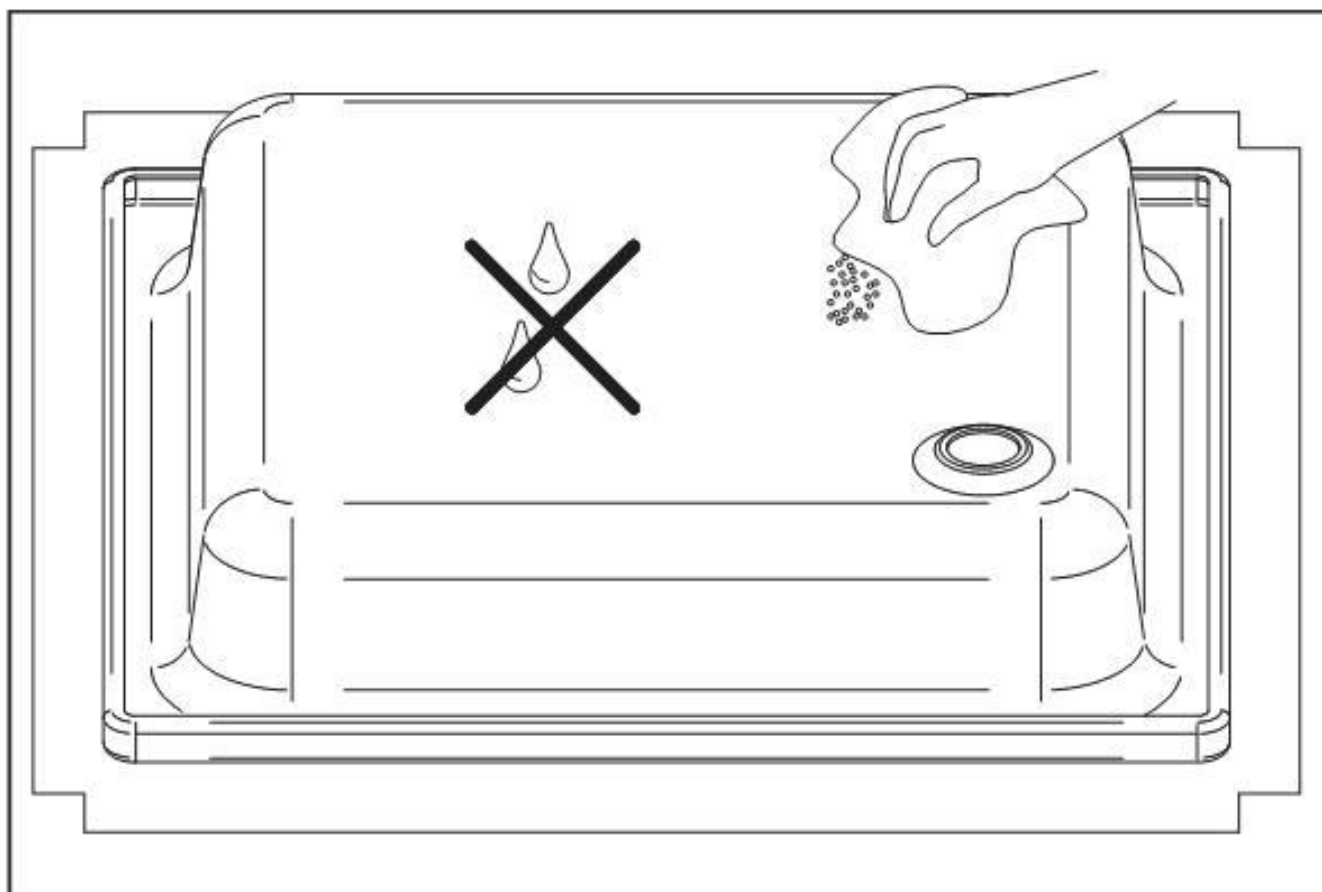

01/2008

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Beckumer Str. 33-35



59229 Ahlen


Deutschland

Telefon +49 2382 785 0

Fax: +49 2382 785 200

Internet: www.kaldewei.com




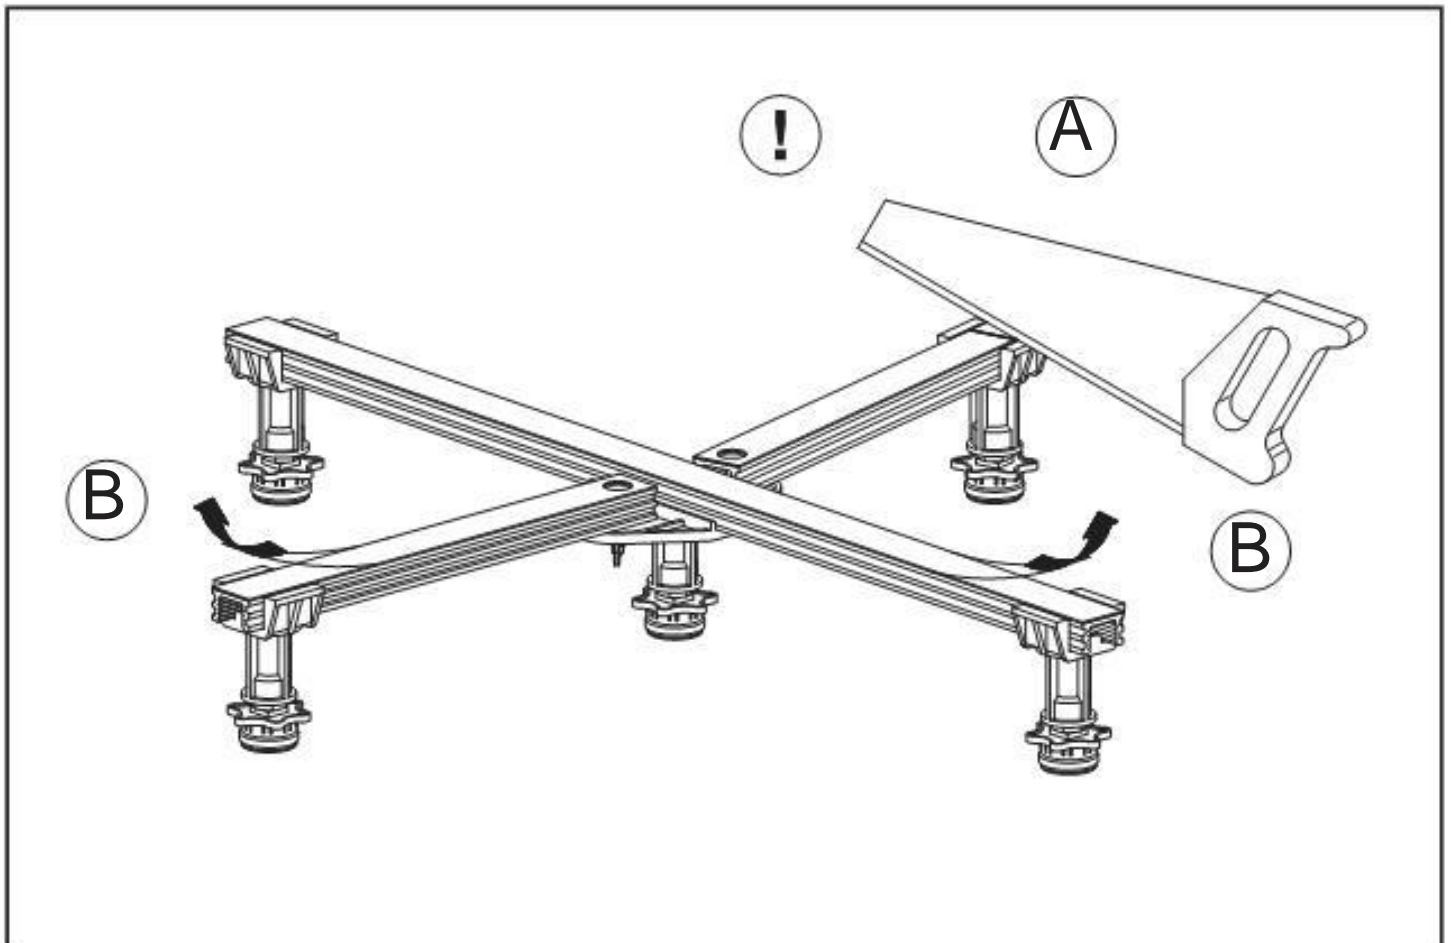
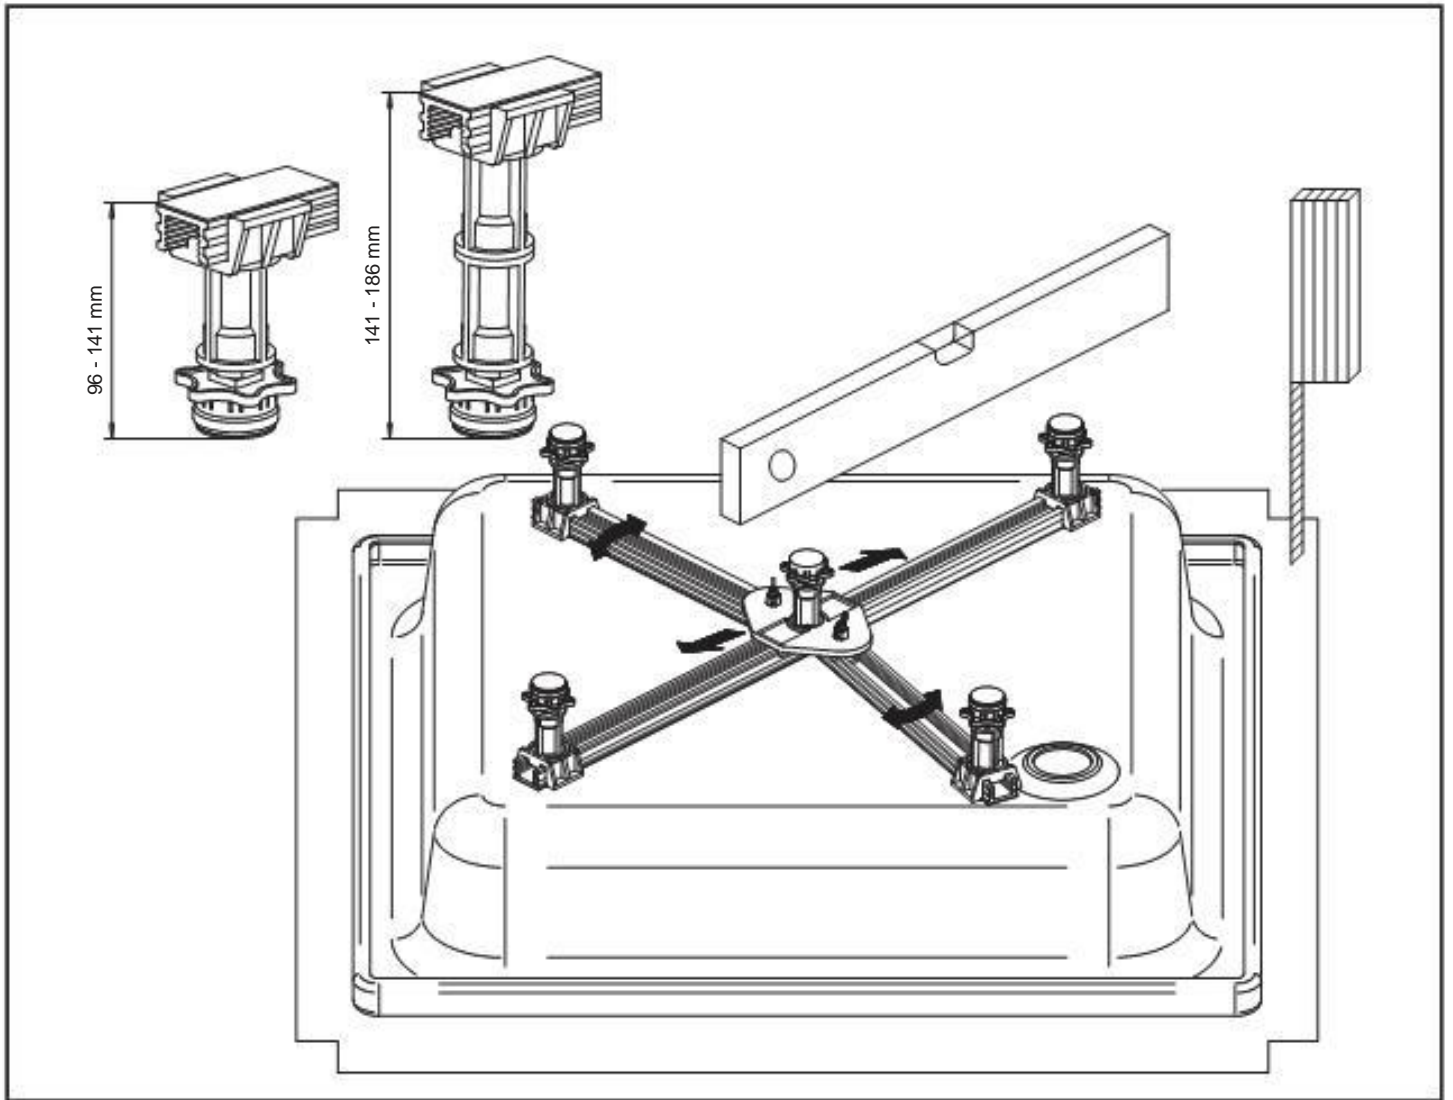


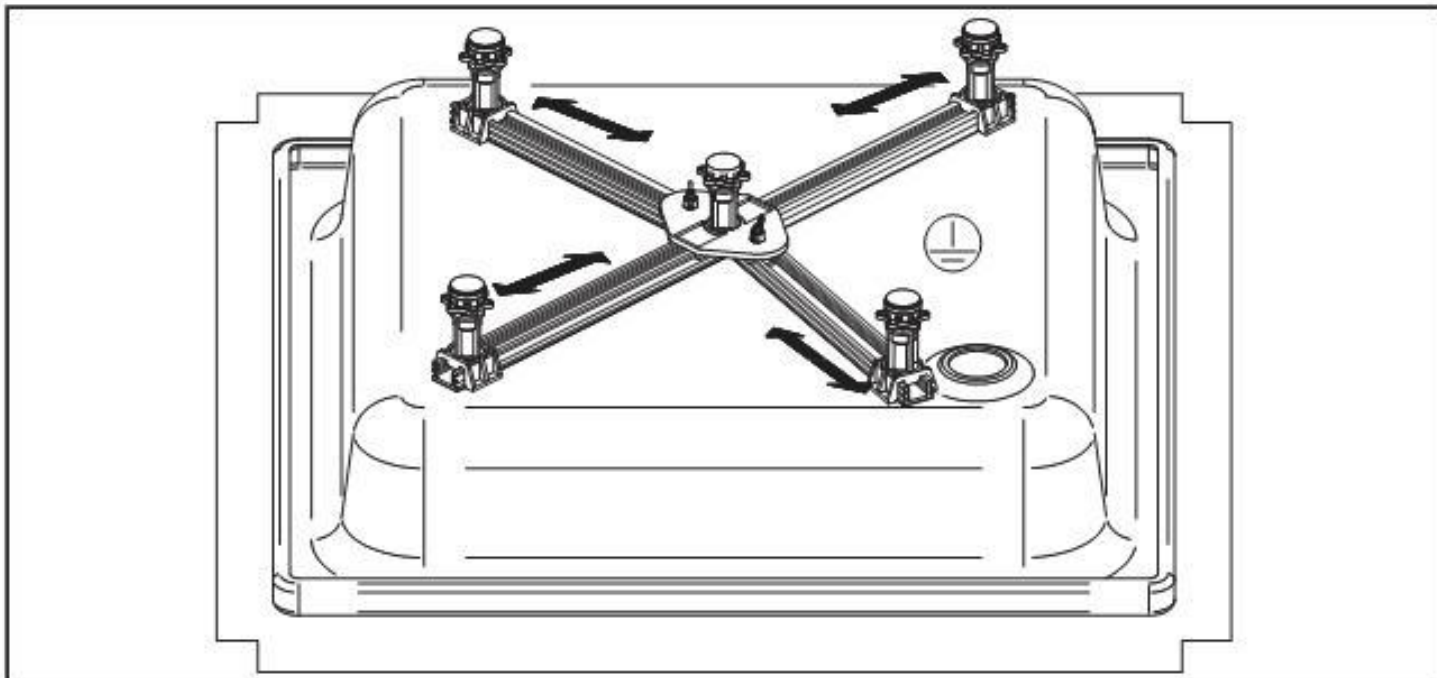

Wannenanker + DWS
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Vanové kotvy + DWS
(nejsou součástí dodávky)

Vaňové kotvy + DWS
(nie sú súčasťou dodávky)

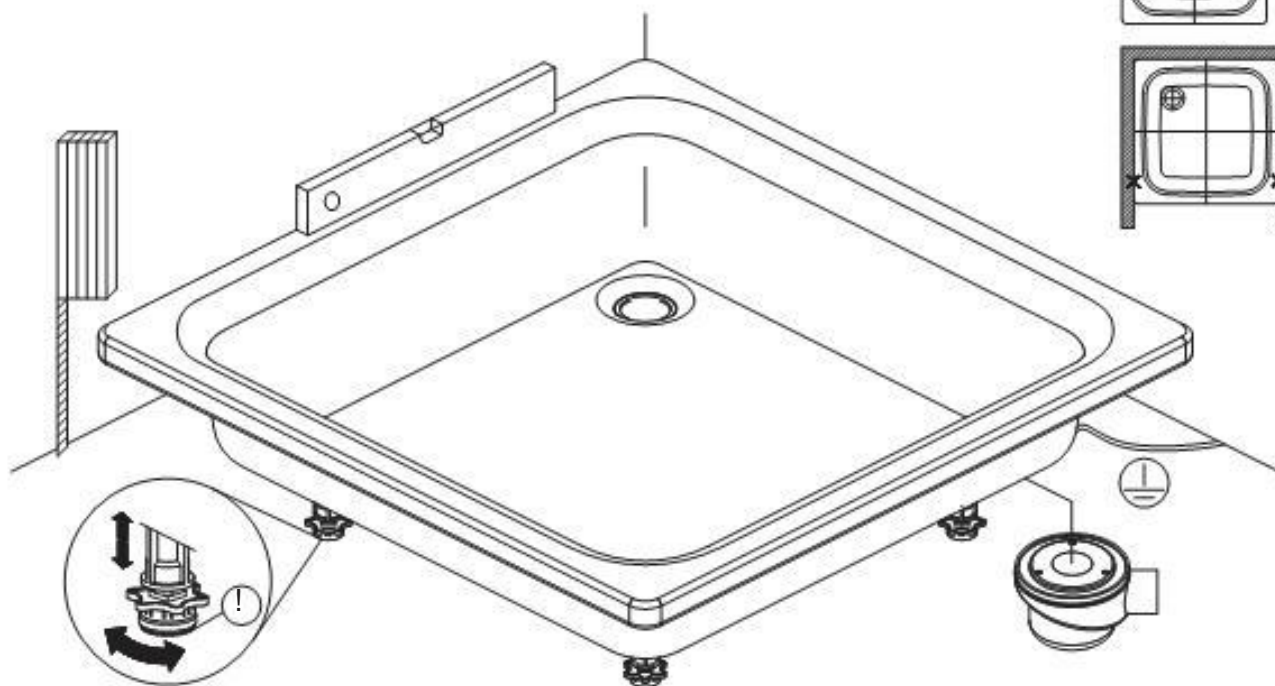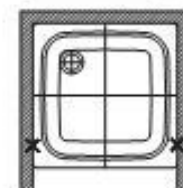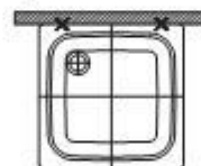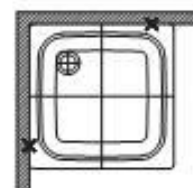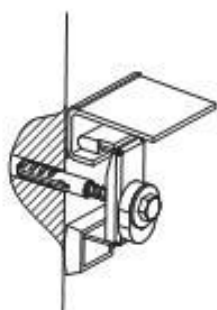

D Für Acrylduschwannen liegen dieser Verpackung Befestigungsschrauben bei (4 Stück 4,8 x 13).
Zur Montage an Acrylduschwannen folgen Sie bitte den Montagehinweisen in der Schraubentüte.

CZ Pro akrylátové vaničky jsou přiloženy připevňovací šrouby (4 ks 4,8 x 13 mm). Při montáži akrylátových vaniček se řiďte pokyny vloženými do sáčku se šrouby.

SK Pre akrylátové vaničky sú priložené pripevňovacie skrutky (4 ks 4,8 x 13 mm). Pri montáži akrylátových vaničiek sa riadte pokynmi vloženými do vrečka so skrutkami.