

Správná kombinace použití hmoždinek a šroubů pro:



BETON – hmoždinka pr. 6, vrut min. 3,5*40mm

CIHLA – hmoždinka pr. 6, vrut min 3,5*40mm




RIGIPS – hmoždinka uzlovací do sádkartonu a dutých materiálů pr.6mm, délka hmoždinky 35mm, vrut 3,5*40mm.

OBKLAD – hmoždinky a šrouby- **NUTNÉ** použít delší o tloušťku daného obkladu (dlažby).

1

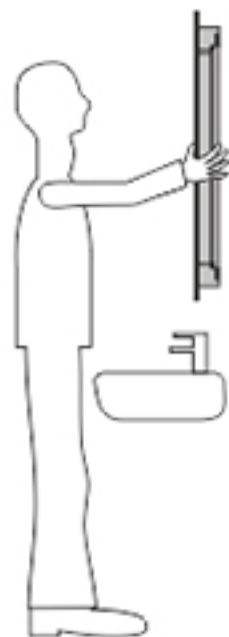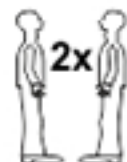

2

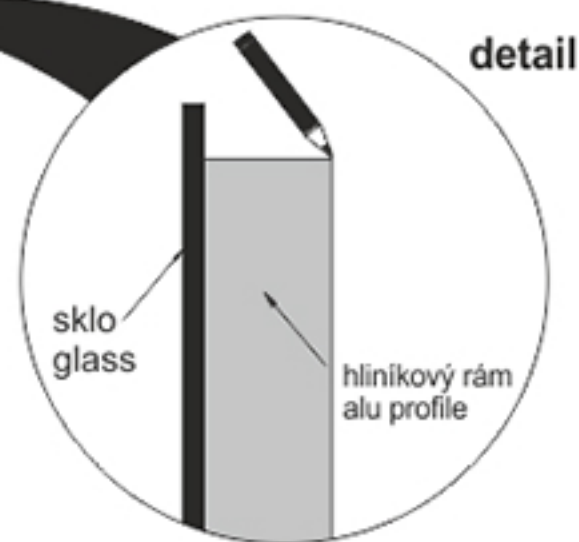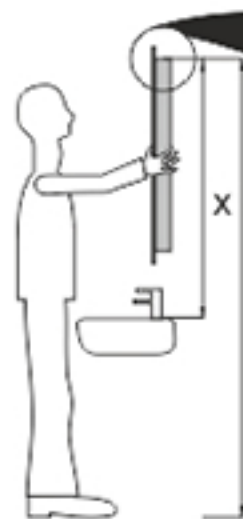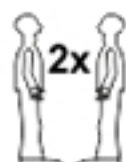

3

ryška hliníkového rámu
Alu profile frame

